Gemba

SILLÓN MASAJEADOR GEMBA MODELO SL-A33-1 ZERO GRAVITY 3D

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

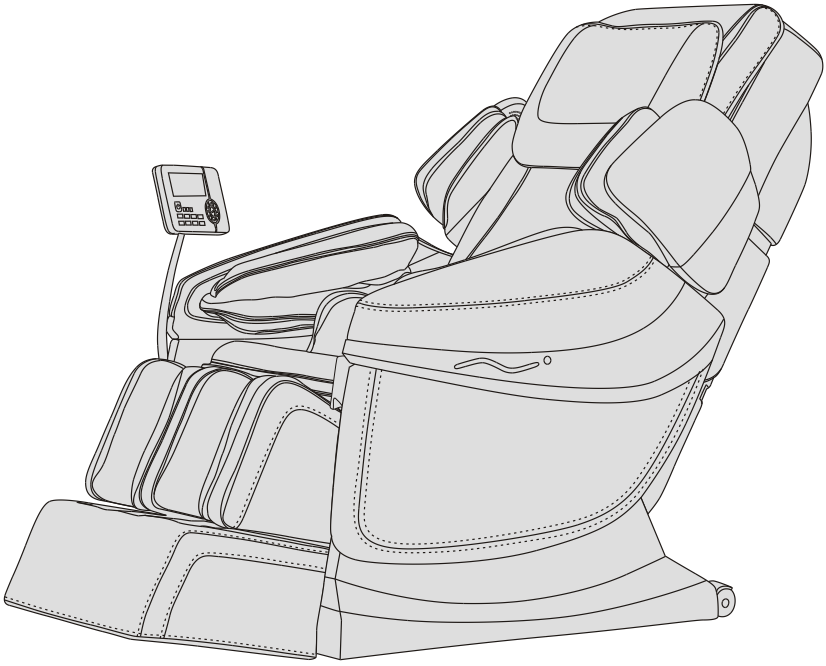

Gracias por adquirir este producto.
Se ruega leer cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
Se ruega prestar mucha atención a algunas instrucciones de seguridad importantes y mantener este manual en buen estado para su futuro uso.

Nota: Nuestra empresa se reserva el derecho para revisar el diseño y la descripción de este producto sin previo aviso.
Por favor consulte el color real de este producto.

CONTENIDOS

Seguridad y mantenimiento	02
Nombre y función de los componentes	04
Función & Eficacia	05
Modo de uso	16
Especificaciones del Producto	16

Seguirdad y matenimiento

1. ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que los niños no toquen las partes móviles de este producto.
- Asegúrese de utilizar el suministro eléctrico adecuado con conexión a tierra para este producto.
- Asegúrese de desconectar el enchufe después de su uso y antes de limpiarlo para evitar daños o lesiones en el producto.
- Asegúrese de utilizar este producto de acuerdo con este manual de instrucciones.
- Se ruega no utilizar accesorios que no sean los recomendados.
- No utilizar este producto al aire libre.
- Asegúrese de leer este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el producto.
- Está prohibido cualquier otro uso que no esté en este manual de instrucciones.
- Se recomienda 20 minutos de uso por sesión, lo que dura cada uno de los programas.
- Se ruega no utilizar este producto si la cubierta o el cuero están dañados.
- No utilizar si el agujero del radiador se encuentra obstruido o bloqueado.
- Se ruega no derramar líquidos sobre este producto.
- Se ruega no dormir mientras se utiliza este producto.
- Se ruega no utilizar luego de consumir bebidas alcohólicas o si sufre de algún malestar.
- Se ruega no utilizar el producto antes de una hora después de las comidas.
- Se ruega no utilizar la función de masaje con demasiada potencia para evitar lesiones.
- Se recomienda no utilizar con aros, relojes, pulseras y collares ya que puede ocasionar lesiones.
- Utilizar con ropa cómoda.

2. Ambiente adecuado para el uso.

- Se ruega no utilizar en altas temperaturas o en ambientes húmedos tales como baños.
- Se ruega no utilizar inmediatamente cuando la temperatura ambiente cambia de manera brusca.
- Se ruega no utilizar en ambientes polvorientos o cáusticos.
- Se ruega no utilizar en ambientes que carecen de espacio o faltos de buena ventilación.

3. No se recomienda usar este producto a las siguientes personas:

- Personas que padecen de osteoporosis agravada.
- Personas con marcapasos.
- Personas con fiebre.
- Mujeres embarazadas o mujeres durante el período menstrual.
- Si padece de lesiones en la piel.
- Niños menores de 14 años o personas que padezcan de un desequilibrio mental sin supervisión.
- Personas a las que se les ordenó reposo médico o si sufre de algún malestar.
- Personas con el cuerpo mojado.
- El dispositivo dispone de una superficie con calor, las personas que no poseen sensibilidad al calor deben ser particularmente cuidadosas al utilizar el producto.

4. Seguridad.

- Verificar si el voltaje concuerda con las especificaciones de este producto.
- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de desenchufar el producto.
- Evite derramar agua dentro de este producto para evitar descargas eléctricas o daños.
- No dañar los cables o cambiar el circuito de este producto.

Seguridad y mantenimiento

- No utilice un paño húmedo para limpiar las partes eléctricas tales como el interruptor y el enchufe.
- Manténgase alejado del producto en caso de un corte de electricidad para evitar lesiones si la electricidad vuelve súbitamente.
- No utilizar este producto si funciona de manera anormal. Por favor consulte al Servicio Técnico inmediatamente.
- Absténgase de utilizar este producto si padece de algún malestar. Por favor consulte a su médico.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por adultos ni niños con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento a menos que sean supervisados e instruidos para utilizar este aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- Si el cable se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el técnico o una persona calificada con el fin de evitar un riesgo.
- En los lugares donde hay problemas de tensión eléctrica se recomienda utilizar con un elevador de tensión para prevenir un posible daño en el producto.

5. Mantenimiento.

- El mantenimiento de este producto debe estar a cargo de un técnico capacitado. Los usuarios tienen prohibido desarmar o realizar el mantenimiento ellos mismos.
- Por favor si no lo utiliza por un tiempo prolongado debe apagarlo con el botón de ENCENDIDO-APAGADO.
- Se ruega no utilizar este producto si el tomacorriente está en corto.
- Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de enrollar los cables y guardar este producto en un ambiente seco y sin polvo.
- Se ruega no dejar este producto en contacto con temperaturas altas o cerca del fuego y evite la exposición directa con el sol durante tiempo prolongado.
- Si el cable eléctrico o el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el servicio técnico o una persona similarmente calificada debe reemplazarlo con el fin de evitar peligro.
- Se ruega limpiar este producto con un paño seco. No utilice tinner, solvente, benceno, alcohol o cualquier otra sustancia abrasiva.
- Los componentes mecánicos de este producto fueron diseñados cuidadosamente y no necesitan de mantenimiento especial.
- Se ruega no utilizar bordes filosos para empujar este producto.
- Se ruega no rodar o deslizar este producto sobre superficies irregulares, debe levantarse para movilizarlo.
- Se ruega no utilizar de manera intermitente ni tampoco utilizarlo de manera continua durante largos periodos de tiempo.

6. Soluciones para las fallas comunes.

- Es natural oír un sonido de movimiento mientras se está utilizando el producto.
- Si el control funciona de manera normal, asegúrese de verificar que el enchufe y el interruptor están propiamente conectados y que el interruptor este encendido.
- Cuando el tiempo de funcionamiento normal finalice, el producto activará automáticamente el botón de apagado. Si este producto funciona constantemente de manera prolongada, el protector de temperatura apagará el producto automáticamente y se podrá utilizar nuevamente después de media hora de descanso.

Nombre y funciones de los componentes

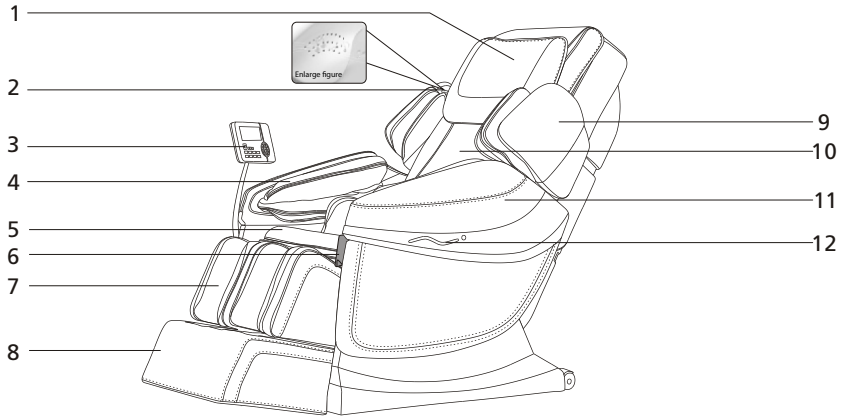

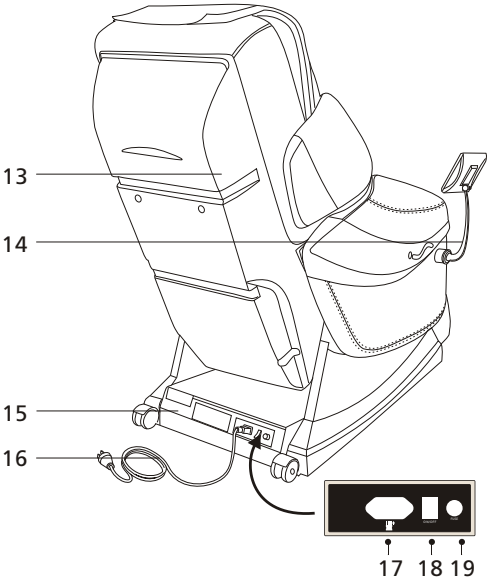

1. Almohadilla
2. Audio digital 3D
3. Control
4. Bolsas de aire para brazos
5. almohadón de asiento
6. Bolsillo para teléfono celular
7. Espacio para colocar piernas
8. Espacio para colocar pies
9. Almohadilla para brazo superior
10. Almohadilla para apoyar espalda
11. Apoya brazo
12. Luz LED de colores
13. Cubierta trasera
14. Soporte de control
15. Base para ruedas
16. Cable de electricidad y enchufe
17. Toma eléctrica
18. Interruptor
19. Caja de fusibles

Función & Eficacia

Función

- Este producto está diseñado con un conjunto de manos mecánicas 3D inteligentes, que se mueven hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, con cuatro ruedas silenciosas.
- La parte del hombro está diseñada con funciones de detección automática y de micro ajuste, detección automática de curvas en el cuerpo y puntos de masaje. De esta manera puede ajustar automáticamente la distancia de masaje de manos cuando se mueven hacia adelante de acuerdo a las curvas del cuerpo detectado y puntos de masaje, para realizar un masaje más humano y científico (técnico).
- Realiza presión de aire, giro de cintura, movimiento de cadera, estiramiento de cintura y otras funciones especificas de masajes.
- Diseñado con tres tipos de programas de masajes automáticos.
- Selecciona manualmente el masaje en la parte superior del cuerpo. Posee tres opciones de posiciones de masaje general, posición fija y parcial; seis métodos de agarre de hombro, *kneading* (masaje), *tapping* (golpeteos), *shiatsu, kneading & flapping* (masaje y agitamiento) y 3D; cinco niveles de velocidad de masaje disponibles. En el modo de *tapping* (golpeteos) y masaje *shiatsu*, el ancho de la mano masajeadora posee cinco niveles de ajuste.
- La función de masaje de brazo (integrada por 26 bolsas de aire), la función de masaje de pierna (integrada por 4 bolsas de aire) poseen 3 ajustes de intensidad.
- El masaje con aire en la parte superior del cuerpo: función de masaje con aire en la espalda (integrada por 4 bolsas de aire), función de asiento con aire masajeador (integrada por 5 bolsas de aire), la función de masaje de piernas por presión de aire (integrada por 40 bolsas de aire) poseen 3 ajustes de intensidad.
- *Display* (Panel) de música MP3 y bolsillo para teléfono celular, audio digital en 3D integrado en el brazo superior.
- Función de calor para la espalda. Utiliza fibras de carbón como fuente de calor infra-rojo.
- Función de calentador de rodillas.
- El apoya pies puede extenderse para adaptarse a diferentes alturas.
- Elevación de apoya pies, elevación del respaldo, ajuste de inclinación y de posición horizontal.
- Función automática de sentado. Las manos masajeadoras vuelven a la posición original luego del apagado.
- *Display* (Panel) VFD.
- En el apoya brazos encontrará una luz LED de colores.

Efectividad

Previene la fatiga.
Activa la circulación sanguínea.
Alivia la fatiga muscular
Calma la tensión muscular.
Disminuye el dolor de nervios.
Alivia el dolor muscular.

Modo de uso

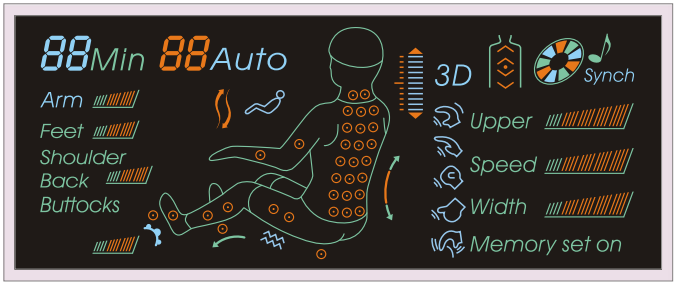

Nota: Este cuadro es solo de referencia, tome esta pantalla como estándar.

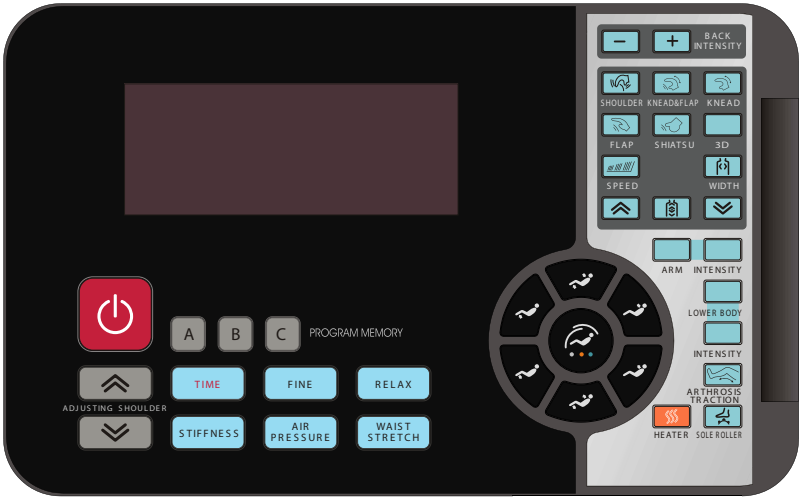

Modo de uso

1. Interruptor de alimentación.

• Gráfico del enchufe

• Gráfico de la disposición del interruptor de alimentación

2. Comenzar el masaje

- Presione el botón rojo para comenzar el masaje, el sillón masajeador se reclinará automáticamente.
- Detectará automáticamente la posición de los hombros y los puntos de masaje, por favor esperar hasta que finalice la detección.
- Emitiría un sonido (di di di...) tras finalizar la detección. Ahora, por favor ajuste la posición de los hombros presionando el botón hacia arriba o hacia abajo. Comenzará el masaje automático si no hay ajuste en la posición de hombros dentro de los 10 segundos.

Mueve las bolas masajeadoras hacia arriba a una posición adecuada.	Ajuste de posiciones del hombro (botón superior)	
Mueve las bolas masajeadoras hacia abajo a una posición adecuada.	Ajuste de posiciones del hombro (botón inferior)	

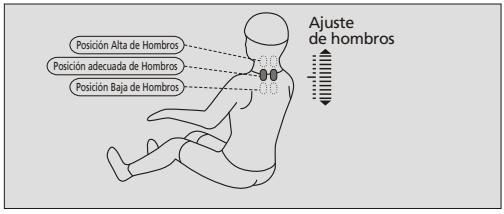

- Elija los métodos de masaje
- Elija un programa de memoria de masaje
- Cuando está haciendo el masaje puede utilizar los botones de memoria A,B o C en cualquier momento. Oprima cualquiera de estos botones, entonces volverá a los modelos de masaje almacenados.

A B C ALMACENAMIENTO DE MODOS PERSONALIZADOS

Modo de uso

• Programa de ajuste de tiempo

Botones	Descripción
	El período de tiempo calculado es de 20 minutos. El tiempo máximo es de 40 minutos. Cada vez que presiona el botón de *TIME* se agregarán 5 minutos más. El tiempo de trabajo llega hasta los 40 minutos, si presiona botón de time volverá a los 5 minutos. Sigue un sistema de ciclos.

• Masaje Automático

	Relax (Relajación): relaja los músculos y los huesos.	F1 Auto
	Ease (Alivio/ Descanso/ Reposo): promueve la circulación sanguínea.	F2 Auto
	Ache release (Alivio del dolor): realice un masaje profundo para relajar la zona dolorida.	F3 Auto
	Whole-body air pressure massage (Masaje de cuerpo completo por presión de aire): el masaje trabaja las zonas de la cintura, los glúteos, los brazos y las piernas al mismo tiempo.	F4 Auto
	Waist stretch (Estiramiento de cintura): Cuando las bolsas de aire de las pantorrillas trabaja y aprieta partes de las pantorrillas, el respaldo desciende y estas se inclinan hacia abajo para estirar la parte de la cintura, luego regresa a la posición original y repite el procedimiento anterior. Mientras tanto las bolsas de aire del asiento y los mecanismos de masaje funcionan.	F5 Auto

• Funciones manuales

Botones	Descripción	Display
	Grasp (Agarre): 1 método disponible con velocidad y ajuste de fuerza.	(H1)
	Kneading & taping (Masaje y golpeteo): 1 método disponible de masaje con ajuste de velocidad y fuerza.	(H1)
	Kneading (masaje): 1 método disponible con ajuste de velocidad y fuerza.	(H1)
	Taping (golpeteo): 2 métodos de masaje con ajuste de velocidad, ancho y fuerza.	(H1-H2)
	Shiatsu: 2 métodos disponibles con ajuste de velocidad, ancho y fuerza.	(H1-H2)
	3 D: 4 métodos disponibles con ajuste de velocidad y fuerza.	3D (H1-H4)
	Speed (Velocidad): 5 niveles disponibles.	Speed
	Width (Ancho): 5 niveles disponibles (solamente en el modo de mansaje *taping & kneading*)	Width

Modo de uso

Botones	Descripción		Display
BACK STRETCH	Masaje Fijo: Masaje de posición fija (en un punto fijo).		
BACK STRETCH	Masaje Parcial: Masaje de vaivén en un zona pequeña (parcial).		
BACK STRETCH	Masaje Total: Masaje total de vaivén en la parte superior del cuerpo.		
LOWER ADJUST	Ajuste de Posición: Durante el procedimiento fijo y parcial, la posición puede ser ajustada.	Manos mecánicas se mueven hacia arriba	
UPPER ADJUST		Manos mecánicas se mueven hacia abajo	

Nota: *Backrest stretch* (Estiramiento de espalda)
Se puede utilizar durante todos los modos manuales excepto durante el apretón de hombros.

• Masaje con presión de aire

Botones	Descripción	Display
ARM	*Arms* (brazos): Oprima este botón para activar la función de presión de aire para el brazo y el brazo superior.	Arm
INTENSITY	*Strength* (Fuerza): La fuerza de la presión de aire para brazos posee tres niveles de ajuste.	Arm
LOWER BODY	*Lower body* (Parte inferior del cuerpo): Presione este botón y escoja la presión de aire para la parte inferior del cuerpo (incluye la parte inferior del cuerpo, la espalda, la cintura y las pantorrillas)	Feet Back buttocks
INTENSITY	*Intensity* (Intensidad): El masaje con presión de aire en la parte baja del cuerpo, la espalda, la cintura y las pantorrillas posee tres niveles de intensidad disponibles.	
ARTHROSIS TRACTION	*Arthrosis Traction* (Fricción para Artrosis): La función de estiramiento de pantorrillas se activará automáticamente en el modo de masaje con presión de aire en la parte inferior del cuerpo y en las pantorrillas.	

Modo de uso

• Otras funciones manuales:

Botones	Descripción	Display
	Back strengthen button (Botón para disminuir la potencia del masaje de espalda): Oprima este botón para activar la función de presión de aire para el brazo y el brazo superior.	
	Back weaken button (Botón para aumentar la potencia del masaje de espalda): Al presionar este botón, disminuirá la potencia del masaje de la parte superior del cuerpo.	
	Sole roller (Rodillo para planta del pie): posee 3 niveles de velocidades.	
	Warm therapy (Terapia de calor): calentador de espalda y rodillas, sentirá una sensación cálida luego de pasados 3 minutos desde su encendido.	

3. El ángulo del respaldo para la espalda y para las pantorrillas.

Botones	Descripción	Display
	Modo automático para acostarse: posee 3 modos automáticos, cuando se presiona el botón se activa uno de ellos.	(01 ~ 03) Auto
	Botón para levantar el respaldo de las pantorrillas: Al presionar este botón, el respaldo se elevará lentamente y se detendrá cuando deje de presionar el botón.	
	Botón para descender el respaldo para pantorrillas: Al presionar este botón, el respaldo descenderá lentamente y se detendrá cuando deje de presionar el botón.	
	Botón para elevar el respaldo de la espalda: Al presionar este botón, el respaldo se elevará lentamente y se detendrá cuando deje de presionar el botón.	
	Botón para descender el respaldo para la espalda: al presionar este botón, el respaldo descenderá lentamente y se detendrá cuando deje de presionar el botón.	
	Sincronización hacia arriba: Presione este botón para que el respaldo de la espalda se eleve lentamente y al mismo tiempo que el respaldo de las pantorrillas desciendan lentamente, esto se detendrá cuando deje de presionar el botón.	
	Sincronización hacia abajo: Presione este botón para que el respaldo de la espalda descienda lentamente y al mismo tiempo que el respaldo de las pantorrillas ascienda lentamente, esto se detendrá cuando deje de presionar el botón.	

4. Otras Funciones

• Música del teléfono celular: El apoya brazos izquierdo cuenta con un bolsillo, para colocar el teléfono celular, que posee un equipo de audio incorporado que sincroniza el ritmo de la música con el masaje.

Modo de uso

- Posee un equipo de audio digital 3D en cada lado del apoya brazos superior, puede conectar la música del teléfono celular y escucharla a través del equipo de audio digital 3D, podrá disfrutar de la música y de un relajante masaje.
- Luces de colores en el apoya brazos: posee luces de colores en cada lado, con variedades de colores como rojo, verde, azul, azul verdoso, violeta, amarillo y blanco que cambian automáticamente.

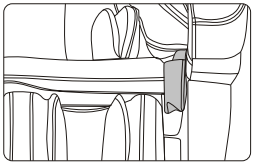

Bolsillo para colocar el teléfono celular (interfaz de audio)

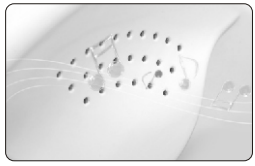

Audio digital en 3D

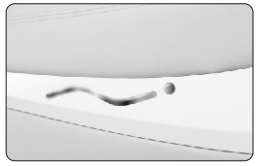

Luz LED de colores

5. Apagar y finalizar el masaje.

- Presione el botón rojo durante el masaje para finalizar todas las funciones inmediatamente, el respaldo y el apoya pie regresará a su posición original automáticamente.
- Después de un tiempo normal de funcionamiento, todas las funciones del masaje finalizarán pero el respaldo y el apoya pies no regresará a la posición original.
- Luego de finalizado el tiempo de masaje o luego del apagado, el control de mano que dirá *Memory Set On,* se iluminará y le recordará al usuario si necesita almacenar el modo de masaje antes de apagarlo, puede escoger alguno de los botones de memoria A, B o C y guardar el modo de masaje. Oprima el botón rojo nuevamente y la máquina se apagará. Las manos masajeadoras volverán a su posición original, o espere 10 segundos y se apagará automáticamente y las manos masajeadoras volverán a su posición original.

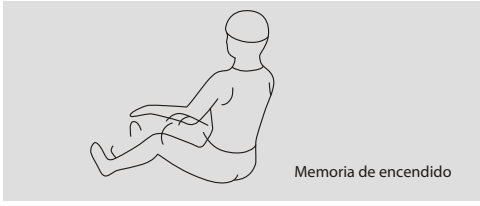

Memoria de encendido

Interruptor de apagado

- Imagen del interruptor de apagado

• Disposición del interruptor

• Procedimiento para apagar

6. Instalación del apoya brazos.

- Busque el enchufe del apoya brazos en el fondo del marco del asiento y páselo a través de la abertura que se encuentra sobre el panel de acero. (Imagen 1)
- Luego asegúrese de que cada conector encaje con su cable correspondiente. (Imagen 2)

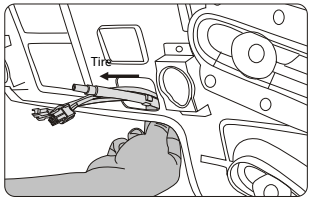

(Imagen 1)

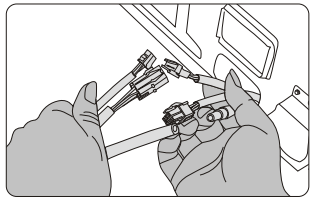

(Imagen 2)

- Tire del cable del fondo del marco del asiento y conéctelo con el enchufe del apoya brazos, asegúrese que el tubo de aire encaje en el lugar indicado (Imagen 3)
- Luego de conectarlo con el cable correspondiente, insértelo cuidadosamente en la abertura que se encuentra en el fondo del marco del asiento, asegúrese de no doblar el tubo de aire (Imagen 4)

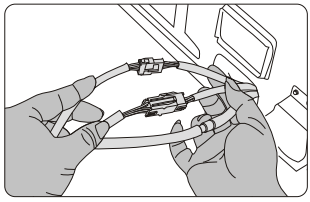

(Imagen 3)

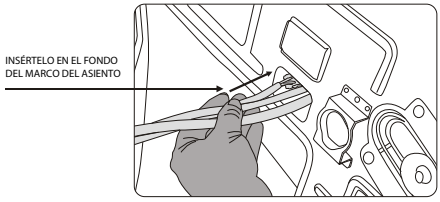

(Imagen 4)

- Verifique que las guías internas de apoyo estén bien fijados en relación con la posición del marco del asiento. (Imagen 5)
- Sostenga el apoya brazos con sus manos. Unas guías deben encajar con la caja en la parte delantera del panel de acero y otras con la caja que está detrás del apoya brazos (revise que el cable se encuentre conectado en el fondo del marco del apoya brazos, trate de evitar que se atasque). Todo el apoya brazos debe quedar firme en el panel de acero. (Imagen 6)

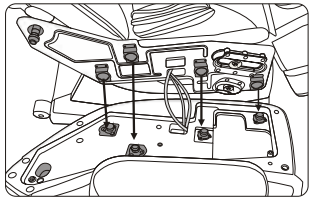

(Imagen 5)

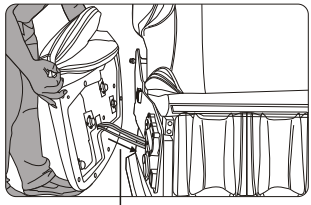

(Imagen 6)

Nota: se debe insertar el cable conector en el lugar indicado y evitar que se atasque.

- El apoya brazos debe quedar completamente cubierto el panel fijo de acero. Luego presione el apoya brazos y asegúrese que el engranaje se introduzca dentro de la caja, en el panel fijo de acero. Tire con su mano para asegurarse de que esté bien ajustado. (Imagen 7)
- Localice la abertura de instalación en el frente del panel de acero fijo y ajuste los tornillos con una llave inglesa hexagonal. (Imagen 8)
- Localice la abertura de instalación en la parte trasera del panel fijo de acero, ajustelos tornillos con una llave inglesa hexagonal. Finalice la instalación de la misma manera para el otro apoyabrazos. (Imagen 9)

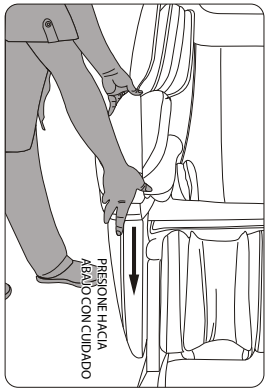

(Imagen 5)

Imagen: tornillo hexagonal colocado en el frente del apoya brazos (Imagen 8)

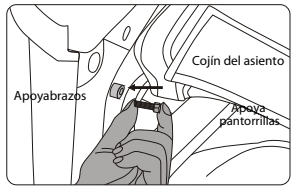

Imagen: tornillo hexagonal colocado en la parte trasera del apoya brazos (Imagen 9)

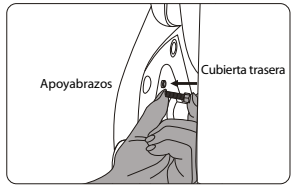

7. Instalación del apoya brazos superior.

- El tubo de aire y la conección del enchufe en el respaldo, se cruzan sobre el apoya brazos superior y sobre el abertura central. Debe insertar los dos guías del apoya brazos superior en las aberturas correspondientes de la cubierta del respaldo. (Imagen 1)
- Ejercer presión sobre el apoyabrazos superior. Asegúrelo sobre la cubierta con dos tornillos. (Imagen 2)

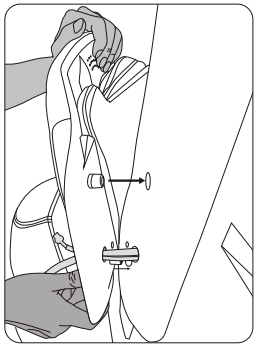

(Imagen 1)

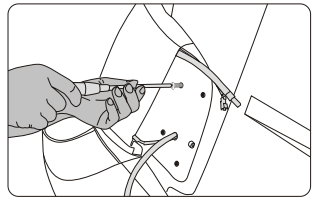

(Imagen 2)

Modo de uso

- Conecte el apoya brazos superior, la conección del enchufe del respaldo y el tubo de aire. Asegúrese de que estén bien conectados y de que no haya escapes de aire. (Imagen 3)
- Luego, acomode el tubo dentro del apoya brazos superior. Asegúrese de no doblar ningún tubo ni cable. (Imagen 4)

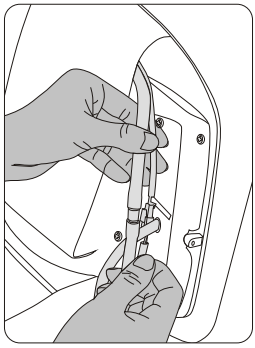

(Imagen 3)

(Imagen 4)

- Instalación de la barra de decoración: Inserte la barra en la ranura de la cubierta del apoya brazos superior. Presione el marco ligeramente hacia adentro hasta que encaje. Tenga cuidado de no dañar el marco durante la instalación. (Imagen 5)
- Ajuste la barra de decoración con los tornillos que vienen incluidos. (Imagen 6)

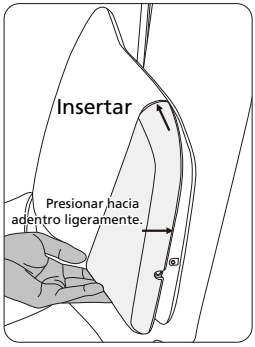

(Imagen 5)

(Imagen 6)

Modo de uso

8. Instalación del marco del mango del control.

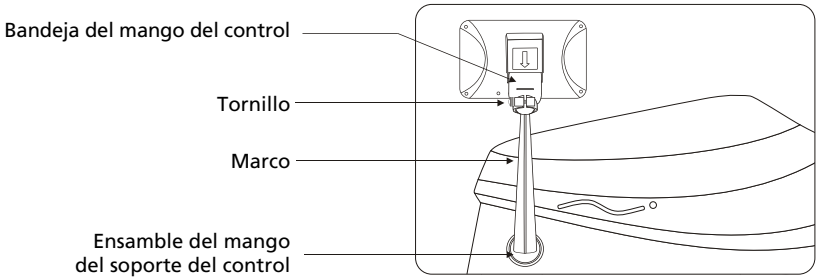

- Retire los tornillos de la bandeja del marco (Imagen 1)
- Inserte la articulación esférica de la vara de acero en el semi círculo de la bandeja. (Imagen 2)

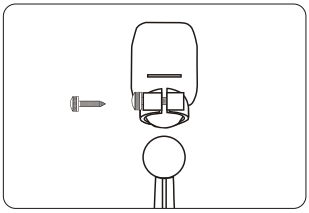

(Imagen 1)

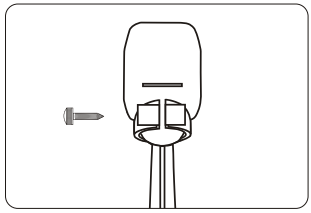

(Imagen 2)

- Introduzca los tornillos en la abertura que resultó del paso 1 y ajústelos. Preste atención a la dirección de atornillado, debe girar de derecha a izquierda. (Imagen 3)
- Prepare el tubo cilíndrico fijo. (Imagen 4)

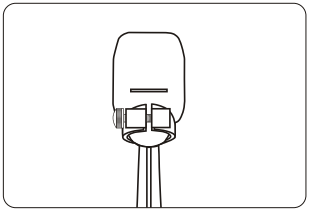

(Imagen 3)

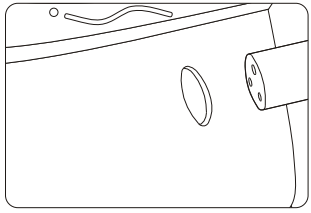

(Imagen 4)

Modo de uso

- Coloque el tubo cilíndrico dentro de la abertura del apoya brazos derecho. Asegúrese de que la abertura con forma de esfera del tubo encaje, exactamente, en la abertura del apoya brazos del reborde de la placa. (Imagen 5)
- Introduzca tres tornillos para asegurarlo. (Imagen 6)

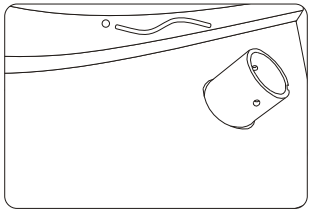

(Imagen 5)

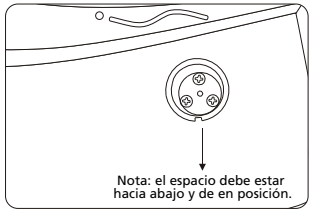

(Imagen 6)

- Prepare el montaje del paso 3. (Imagen7)
- Inserte el marco del conjunto del mango regulador en el tubo cilíndrico. Asegúrese de que tanto los agujeros de adentro como los de afuera encajen. (Imagen 8)

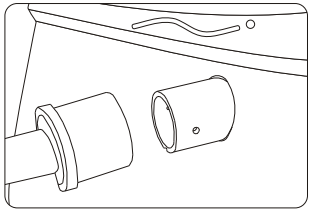

(Imagen 7)

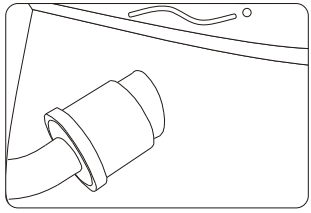

(Imagen 8)

- Prepare dos tornillos para ajustar a ambos lados. (Imagen 9)
- Inserte los tornillos en ambos lados y asegúrese de que se encuentren ajustados. De esta manera finaliza la instalación. (Imagen 10)

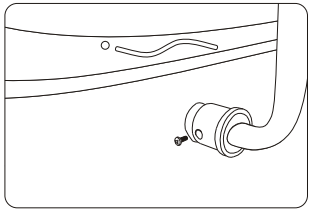

(Figure 9)

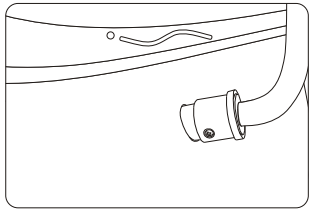

(Figure 10)

9. Instalación y manejo del control.

Inserte el control, con su mango instalado en el marco (Imagen 1). Asegúrese de que la pantalla puede girar facilmente de izquierda y a la derecha (Imagen 2) y que el mango puede girar en dirección horizontal.

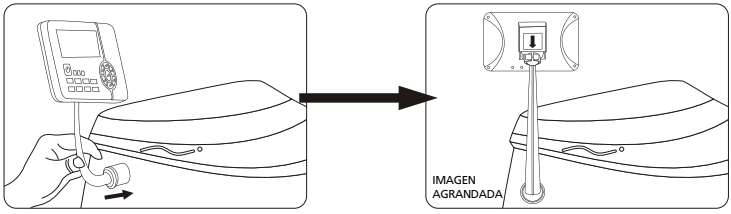

(Imagen 1)

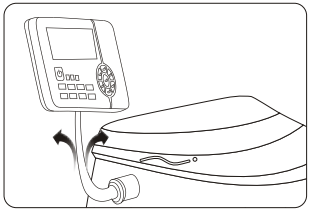

(Imagen 2)

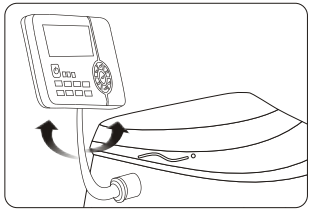

(Imagen 3)

10. El desarme y el uso de la almohadilla almohada y almohada de respaldo.

Puede disminuir la potencia del *kneading* (masaje) en el cuello y hombros utilizando la almohadilla. Esta puede aplicarla de acuerdo a sus necesidades (Se recomienda su uso.) La almohada del respaldo está conectada al asiento a través de un cierre (1). La almohadilla almoada se conecta con la almohada trasera con un cierre.

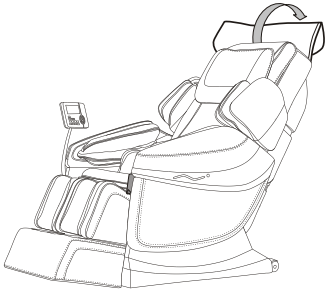

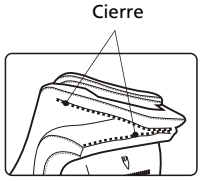

（1）

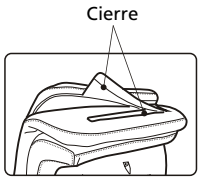

（2）

Modo de uso

11. Proteccion del piso

- Con el tiempo, apoyar el pesado sillón de masaje sobre el piso puede dañarlo, si este es madera. Por favor coloque una alfombra u otro objeto para evitar este daño.

- Precaución: No movilice el sillón sobre sus ruedas en piso de madera, piso rústico o donde haya espacio reducido. Se necesitan dos personas para mover el sillón.

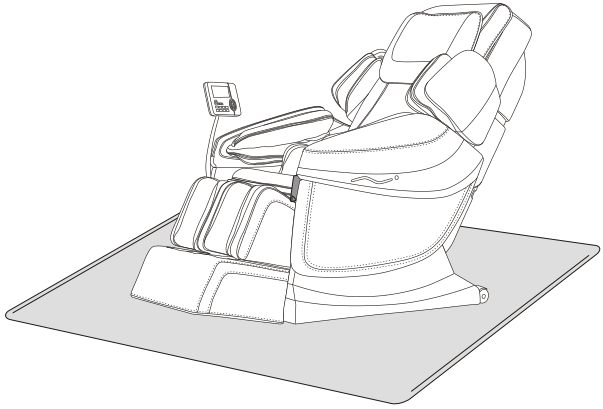

12. Método para la movilización

Asegúrese que todos los cables estén muy por encima del suelo. Incline el respaldo hacia atrás a un cierto grado (con el centro de gravedad apoyado sobre las ruedas). Empuje el sillón hacia adelante y hacia atrás con las manos. Finalmente, llévelo nuevamente a la posición normal de manera lenta y suave.

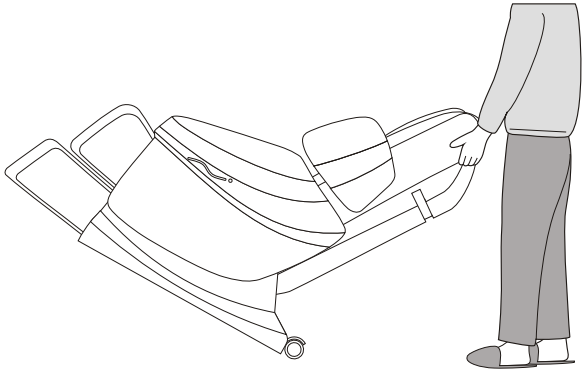

Product specification

Modelo: SL-A33-1
Descripción: Sillón Masajeador con aire de Cuerpo Entero
Voltage Nominal: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz 60Hz ☐
Potencia Nominal de Entrada: 150W
Tiempo Nominal de Funcionamiento: 20 minutos
Diseño de seguridad: Clase I

GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA EN: www.gembaargentina.com.ar

IMPORTANTE:

Si registra su producto en nuestro sitio y en caso de que necesite asistencia técnica, su solicitud se procesará con mayor rapidez.

Si opta por no hacerlo, los derechos que le otorga la garantía no se verán afectados, pero deberá presentar la factura de compra o el recibo fechados para demostrar su derecho de vigencia.
Le recordamos que este producto cuenta desde su adquisición con un año de garantía siendo esta por desperfectos técnicos o por defectos de fabricación. Posterior a este periodo se mantiene un sistema de asistencia con tarifas que dependen del problema suscitado y sus causas.
emba le agradece su colaboración para la protección de su producto y lograr una mejor atención post venta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES